


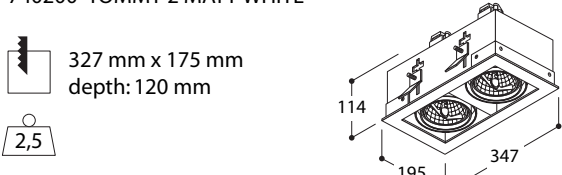


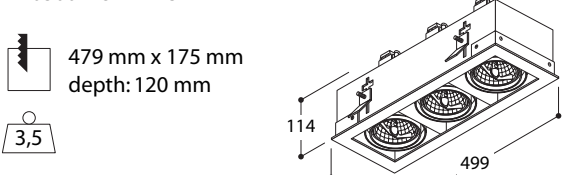


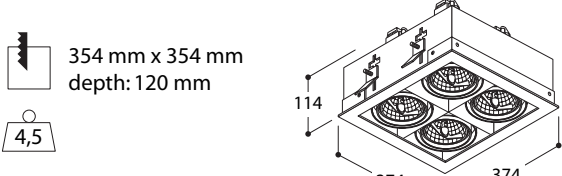


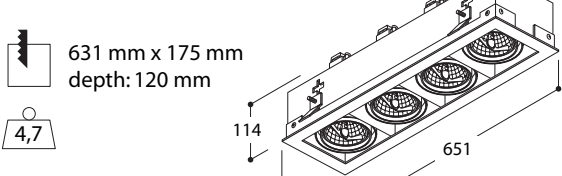


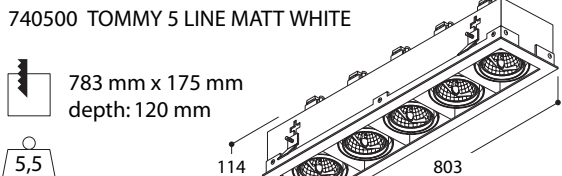





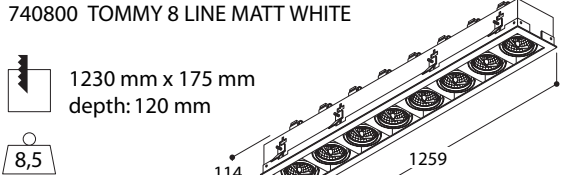







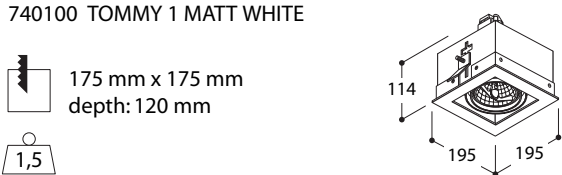





name	TOMMY QR 111	
ref	700100 TOMMY 1 GREY / BLACK	
	740100 TOMMY 1 MATT WHITE	
	ACCESSORIES	
	700199 PLASTERKIT  0,1 	
ref	700200 TOMMY 2 GREY / BLACK	
	740200 TOMMY 2 MATT WHITE	
	ACCESSORIES	
	700299 PLASTERKIT  0,2 	
ref	700300 TOMMY 3 GREY / BLACK	
	740300 TOMMY 3 MATT WHITE	
	ACCESSORIES	
	700399 PLASTERKIT  0,2 	
ref	700400 TOMMY 4 GREY / BLACK	
	740400 TOMMY 4 MATT WHITE	
	ACCESSORIES	
	700499 PLASTERKIT  0,3 	
ref	700900 TOMMY 4 LINE GREY / BLACK	
	750900 TOMMY 4 LINE MATT WHITE	
	ACCESSORIES	
	700999 PLASTERKIT  0,3 	
ref	700500 TOMMY 5 LINE GREY / BLACK	
	740500 TOMMY 5 LINE MATT WHITE	
	ACCESSORIES	
	700599 PLASTERKIT  0,5 	
ref	700600 TOMMY 6 LINE GREY / BLACK	
	740600 TOMMY 6 LINE MATT WHITE	
	ACCESSORIES	
	700699 PLASTERKIT  0,7 	

ref	700800 TOMMY 8 LINE GREY / BLACK	
	740800 TOMMY 8 LINE MATT WHITE	
	ACCESSORIES	
	700899 PLASTERKIT  0,6 	
	700898 CONBOX  5,5 	

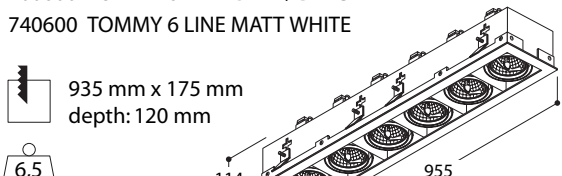
GENERAL INFORMATION	
lamptype	QR-LP111
fitting	G53
watt	35 - 50 - 75 - 100W
voltage	12V / 50Hz
symbol	
gear	Without transformer 
ip/class	IP20 
application	Interior use
orientation	Downlighter (Ceiling mounted)  30° - 30°
dimmable	

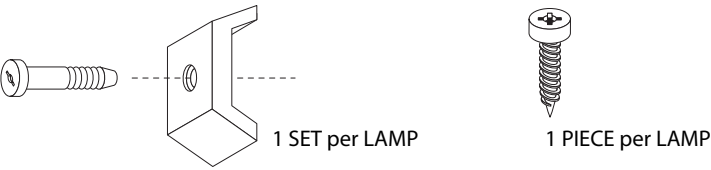


2

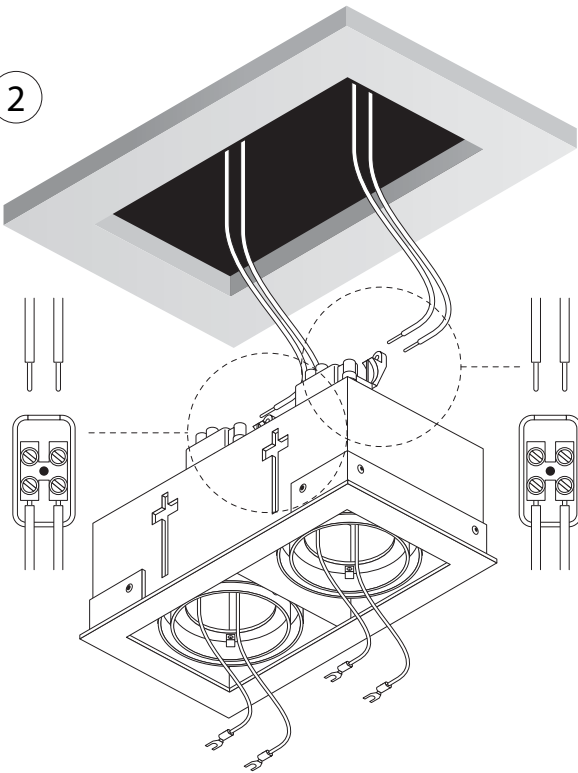


4

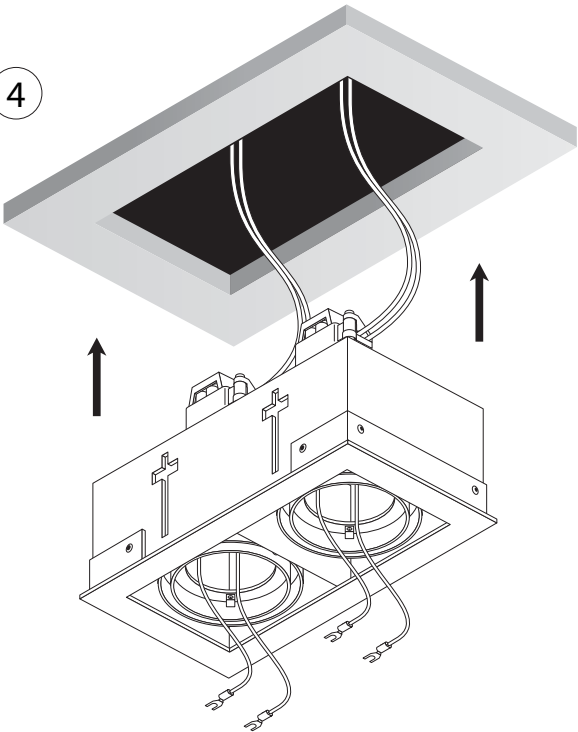



3

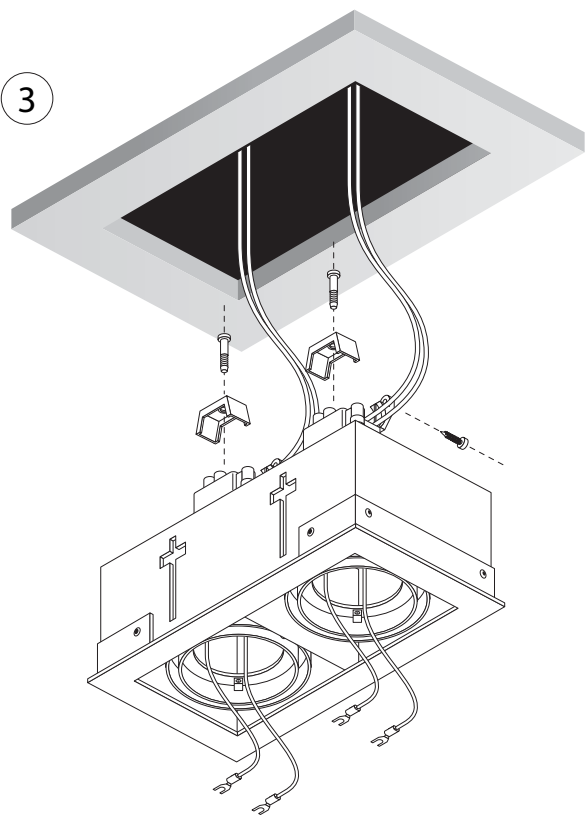

5

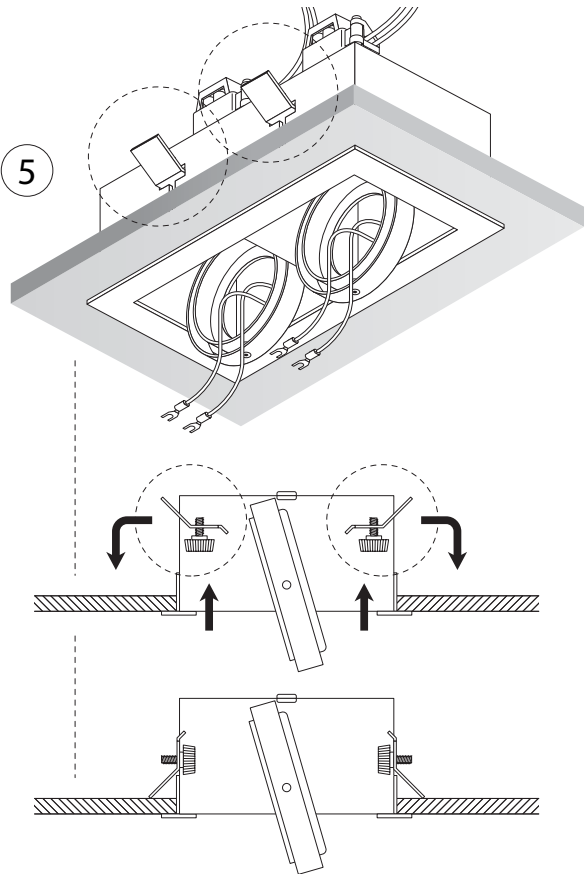

NEXT STEPS ON VERSO
INSTALLATION TOMMY QR 111 IN COMBINATION WITH PLASTERKIT OR CONBOX ON VERSO


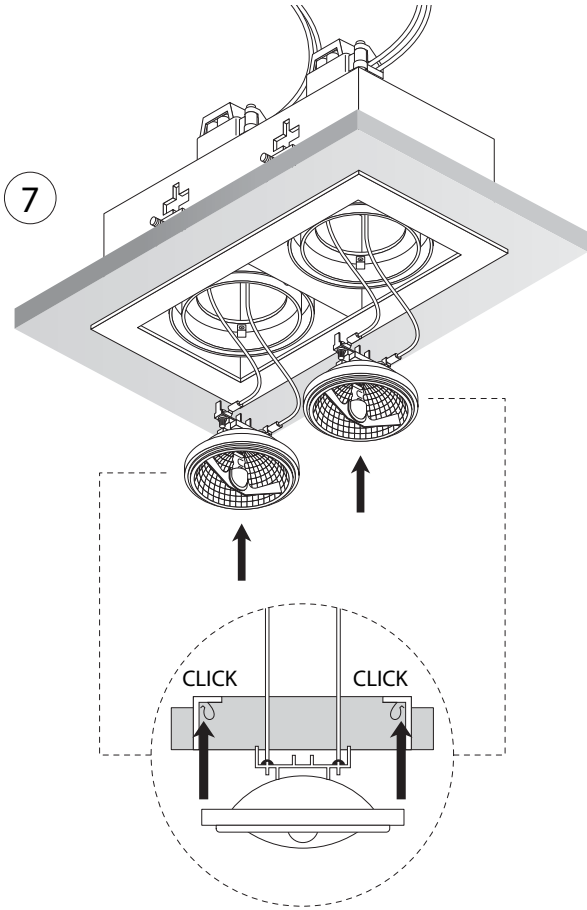
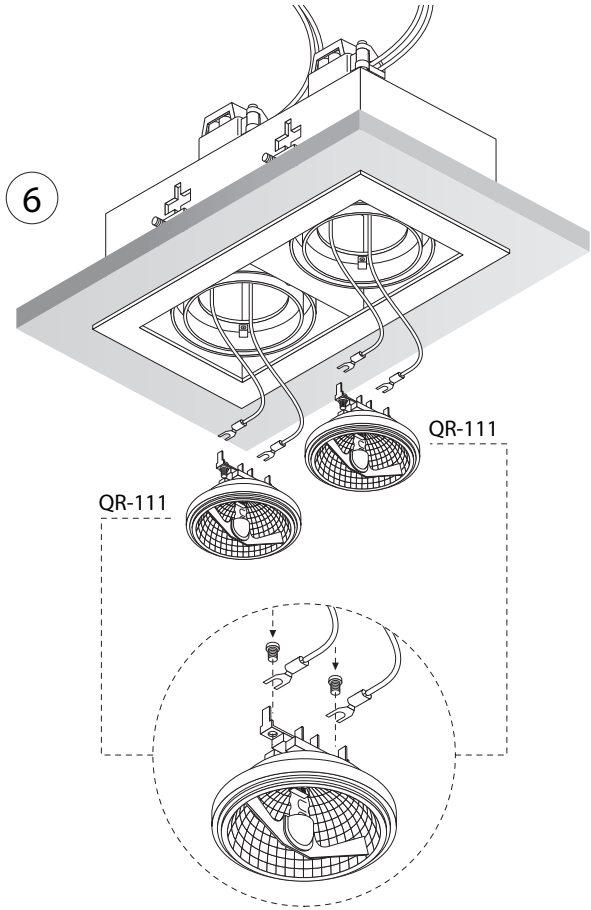


INSTALLATIE- EN ONDERHOUDSRICHTLIJNEN m.b.t. FABRIEKS GARANTIE.
1. DE VERBINDINGEN EN HET UITTESTEN VAN DEZE TOESTELLEN DIENEN ALTIJD TE GEBEUREN DOOR EEN ERKEND ELECTRO-INSTALLATEUR.
2. DEZE VERLICHTINGSTOESTELLEN MOETEN GEÏNSTALLLEERD, VERBONDEN EN GETEST WORDEN VOLGENS DE NATIONAAL GELDENDE REGLEMENTEN OP DE ELECTISCHE INSTALLATIES (BELGIE, A.R.E.I., DUITSLAND: DIN VDE 0100 TEIL 559 A2, ...; DEZE OPSOMMING IS LOUWER INFORMATIEF)
3. DE TECHNISCHE BIJSLUITER MOET GEZIEN WORDEN ALS ONDERDEEL VAN DE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN TAL N.V.
4. DE ELECTRO-INSTALLATEUR IS VERANTWOORDELIJK VOOR HET GEBRUIKEN VAN VOORSCHAKELAPPARATUUR DIE VOLDOET AAN DE GELDENDE CE EN EMC NORMEN.
5. VERVANG DE LAMP (EN) ALTIJD MET DE GROOTSTE ZORG, ZE IS (ZIJN) UITERST BREEKBAAR.
6. OPGEPAST: PLAATS NOOIT DE LAMP MET BLOTE HANDEN, GEBUIK ALTIJD EEN DOEK!

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ET D'ENTRETIEN A RESPECTER VIS-A-VIS DE LA GARANTIE.
1. LE PLACEMENT, LE RACCORDEMENT ET L'ESSAI DE CET APPAREIL DOIVENT TOUJOURS ETRE EFFECTUES PAR UN INSTALLATEUR ELECTRICIEN AGREE.
2. LES LUMINAIRES DOIVENT ETRE INSTALLEZ, BRANCHEZ ET TESTEZ SUIVANT LE REGLEMENT NATIONAL SUR LES INSTALLATIONS ELECTRIQUES EN VIGUEUR. (BELGIQUE, A.R.E.I., ALLEMAGNE: DIN VDE 0100 TEIL 559 A2, ...; CETTE ENUMERATION EST INDICATIVE)
3. CE MANUEL D'INSTALLATION TECHNIQUE REPRESENT UNE PARTIE DES CONDITIONS GENERALES DE VENTE DE TAL N.V.
4. L'ELECTRO-INSTALLATEUR EST RESPONSABLE POUR L'USAGE DE BALLASTS, TRANSFO'S,...CONFORMES AUX NORMES CE ET EMC EN VIGUEUR.
5. REMPLACEZ TOUJOURS L'AMPOULE (LES AMPOULES) AVEC PRUDENCE, ELLE(-S) EST (SONT) TRES FRAGILE (-S).
6. ATTENTION: NE JAMAIS REMPLACER L'AMPOULE AUX MAINS NUES, UTILISEZ TOUJOURS UN CHIFFON !





INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS IN VIEW OF THE MANUFACTURER'S GUARANTEE.
1. THE CONNECTION AND TESTING OF THE DEVICES SHOULD ALWAYS BE PERFORMED BY A RECOGNIZED ELECTRICIAN.
2. THESE LIGHTING DEVICES NEED TO BE INSTALLED, CONNECTED AND TESTED FOLLOWING THE OFFICIAL NATIONAL INSTRUCTION GUIDE FOR ELECTRICAL INSTALLATIONS (BELGIUM, A.R.E.I., GERMANY: DIN VDE 0100 TEIL 559 A2, ...; THIS ENUMERATION IS JUST AN INDICATION)
3. THIS TECHNICAL ENCLOSURE NEEDS TO BE ADDED TO THE GENERAL SALES CONDITION OF THE TAL N.V.
4. THE ELECTRO TECHNICIAN IS RESPONSABLE TO USE BALLASTS, TRANSFORMERS, ...WHICH MEET THE VALID CE AND EMC RULES.
5. ALWAYS REPLACE THE LAMP (-S) WITH UTMOST CAUTIOUSNESS, THE LAMP (-S) IS (ARE) VERY FRAGILE.
6. ATTENTION: NEVER REPLACE THE LAMP WITH BARE HANDS, ALWAYS USE A CLOTH !

MONTAGE- UN UNTERHALT INSTRUCTIONS ZU BEACHTEN MIT BEZUG AUF DER GARANTIE.
1. DIE MONTAGE, DER ANSCHLUSS UND DAS AUSTESTEN DER LEUCHTEN SOLL IMMER VON EINEM ERKANTEN ELECTRO-INSTALLATEUR AUSGEFÜHRT WERDEN.
2. DIESE LEUCHTEN MÜSSEN INSTALLIERT, ANGESCHLOSSEN UND GETESTET WERDEN NACH DER ALLGEMEINEN NAZIONALEN REGLEMENTATION ÜBER DIE ELEKTRISCHE INSTALLATIONEN (BELGIEN, A.R.E.I., DEUTSCHLAND: DIN VDE 0100 TEIL 559 A2, ...; DIESE AUFSTELLUNG GESCHICHT DURCH EXEMPLATIVEN TITEL UND KANN NICHT ALS LIMITATIV ODER EXHAUTIV BETRACHTET WERDEN).
3. DIESE TECHNISCHE GEBRAUCHSANWEISUNG GEHÖRT ZU DEN ALLGEMEINEN VERKAUFSBEDINGUNGEN VON TAL N.V.
4. DER ELEKTRO-INSTALLATEUR IST VERANTWÖRTLICH FÜR DAS VERWENDEN VON CE UND EMC GEPRÜFTE VORSCHALTGERÄTE.
5. DIE LAMPE(-N) SOLL(-EN) IMMER SEHR VORSICHTIG ERSETZT WERDEN.
6. VORSICHT: MAN DARF NIE DIE LAMPE MIT DEN NACKTEN H7NDE BERÜHREN, MAN SOLL IMMER EINEN TUCH BENUTZEN !

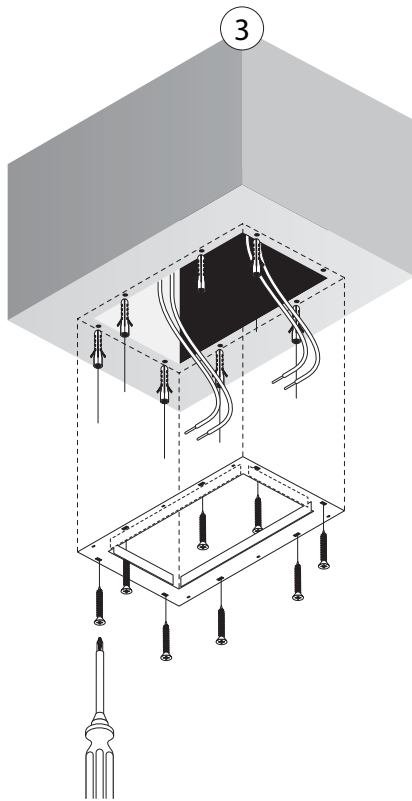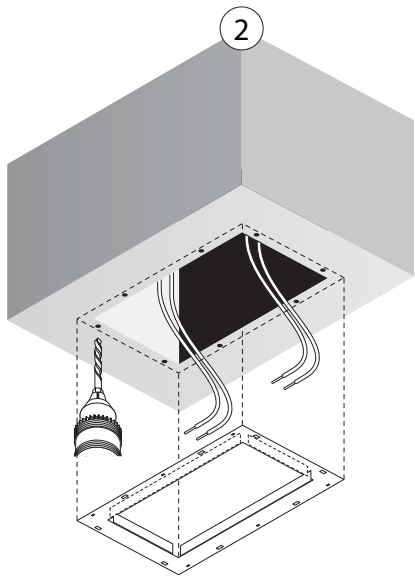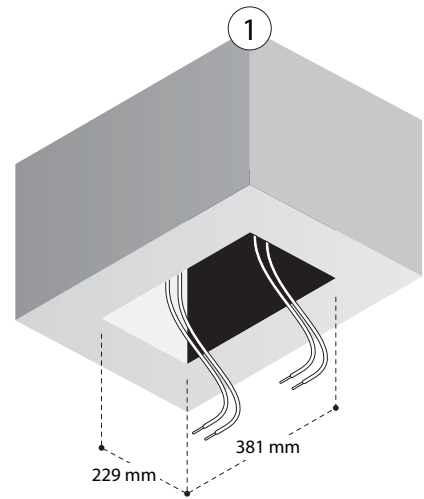

TOMMY QR-111 in combination with PLASTERKIT

TOMMY 1 with PLASTERKIT 229 mm x 229 mm / Installation depth: 120 mm
TOMMY 2 with PLASTERKIT 381 mm x 229 mm / Installation depth: 120 mm
TOMMY 3 with PLASTERKIT 533 mm x 229 mm / Installation depth: 120 mm
TOMMY 4 with PLASTERKIT 381 mm x 381 mm / Installation depth: 120 mm
TOMMY 4 LINE with PLASTERKIT 685 mm x 229 mm / Installation depth: 120 mm
TOMMY 5 LINE with PLASTERKIT 837 mm x 229 mm / Installation depth: 120 mm
TOMMY 6 LINE with PLASTERKIT 989 mm x 229 mm / Installation depth: 120 mm
TOMMY 8 LINE with PLASTERKIT 1290 mm x 229 mm / Installation depth: 120 mm

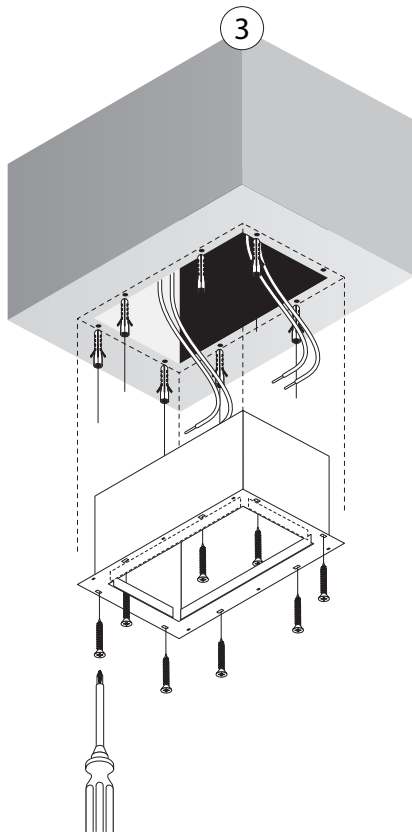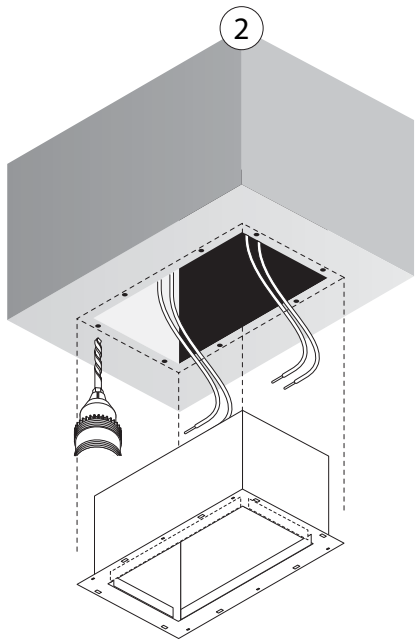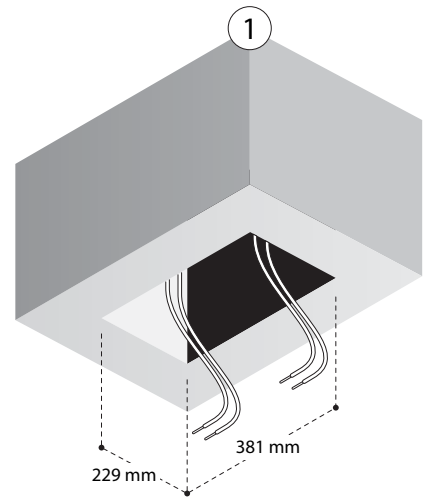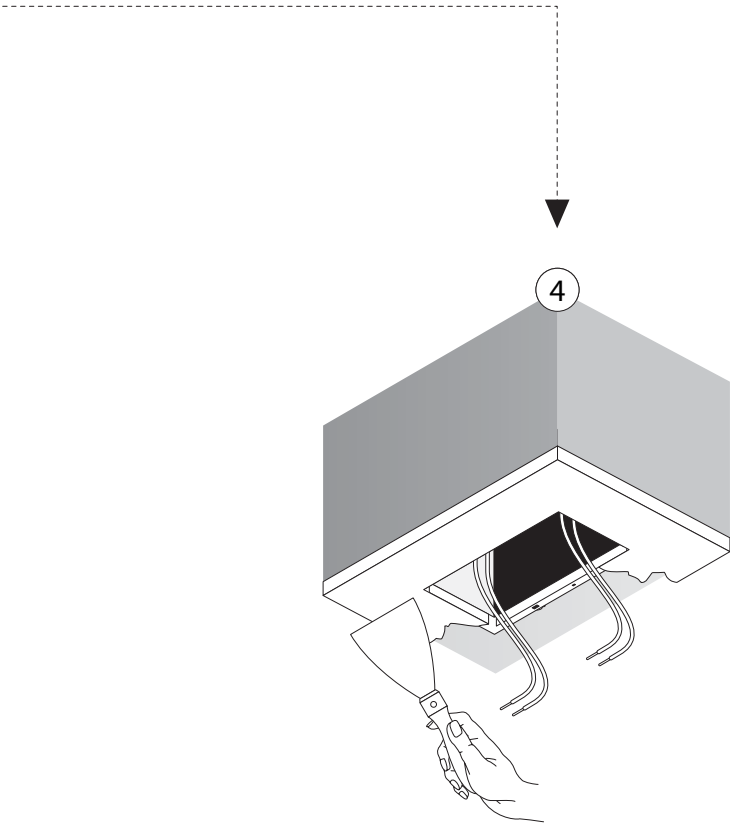

TOMMY QR-111 in combination with CONBOX

TOMMY 1 with CONBOX 229 mm x 229 mm / Installation depth: 140 mm
TOMMY 2 with CONBOX 381 mm x 229 mm / Installation depth: 140 mm
TOMMY 3 with CONBOX 533 mm x 229 mm / Installation depth: 140 mm
TOMMY 4 with CONBOX 381 mm x 381 mm / Installation depth: 140 mm
TOMMY 4 LINE with CONBOX 685 mm x 229 mm / Installation depth: 140 mm
TOMMY 5 LINE with CONBOX 837 mm x 229 mm / Installation depth: 140 mm
TOMMY 6 LINE with CONBOX 989 mm x 229 mm / Installation depth: 140 mm
TOMMY 8 LINE with CONBOX 1290 mm x 229 mm / Installation depth: 140 mm

